

LG Smart ThinQ – Guida alla connessione

Per iniziare:

• Come connettere un dispositivo Wi-Fi:

o Nota che le reti a 5 GHz potrebbero non funzionare.

o Assicurati che l'elettrodomestico si trovi in prossimità del router, senza ostacoli tra di essi.

o Il nome della rete Wi-Fi non deve contenere caratteri speciali quali "[!@#\$\$%^&*()_+?}{\|]".

o Imposta l'opzione "Passa ai dati mobili" su OFF sullo smartphone, prima di procedere con la connessione dell'elettrodomestico.

1) Scarica l'app android app **LG Smart ThinQ** dal Google Play Store.


2) E' quindi necessario registrarsi all'app.

Collegamento smartphone Android:


1) Premi il tasto **+** Per aggiungere la tua lavatrice o il tuo frigorifero:



2) Assicurati che non ci siano ostacoli tra il router e il tuo elettrodomestico.

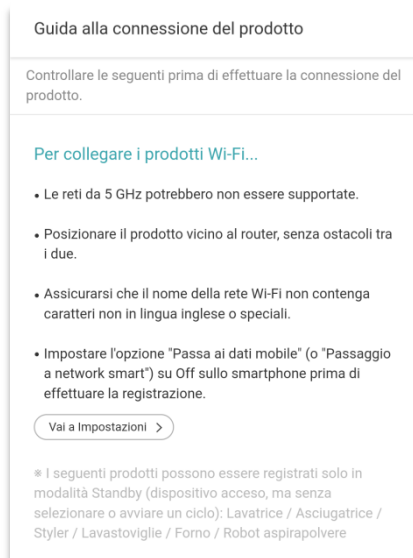

3) Seleziona la tua lavatrice o il frigorifero dalla lista prodotto.

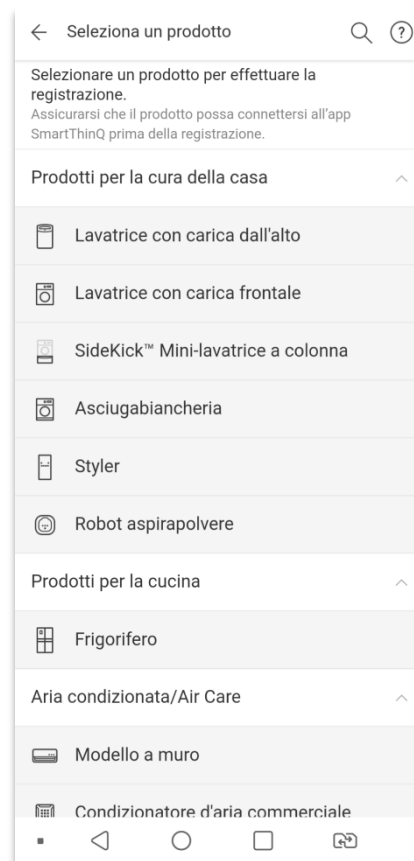

4) Verifica innanzitutto se sul pannello della lavatrice è presente la manopola, o nel caso di un frigorifero, controlla il tipo di display (touchscreen o no):

Lavatrice

Seleziona **NO** o **SI** in base al tuo prodotto (vai al punto 5).

Verificare se vi è un indicatore sulla lavatrice.




No Sì

Frigorifero

Seleziona **NO** o **SI** in base al tuo prodotto (vai al punto 7).

Frigorifero è dotato di un touchscreen?

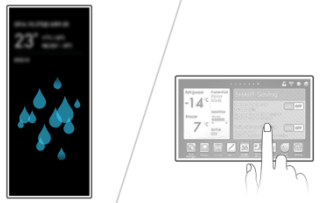

No Sì

5) Se la lavatrice è dotata di manopola, verifica se è presente il display a LED:

La tua lavatrice possiede un display a LED ?



No Sì

Se **SI**, attiva il Wi-Fi in questo modo:

← Connettere il prodotto

✓ 2 3 4




1. Attivare il Lavatrice con carica frontale.
2. Premere e tenere premuto il pulsante Wi-Fi o Ritardo di Avvio sul Lavatrice con carica frontale per 3 secondi.
3. Il LED Wi-Fi lampeggerà durante la fase di connessione.

Nessun pulsante o Wi-Fi non lampeggia >

Altrimenti, se **NO** procedi come da immagine:

← Connettere il prodotto


✓ 2 3 4

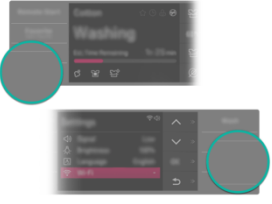

1. Attivare il Lavatrice con carica frontale.
2. Selezionare il pulsante Opzioni su Lavatrice con carica frontale.
3. Selezionare il menu Wi-Fi in Impostazioni.

Nessun pulsante o Wi-Fi non lampeggia >



6) Diversamente, se la lavatrice è **esattamente** come in immagine, procedi nell' attivazione del Wi-Fi in questo modo:

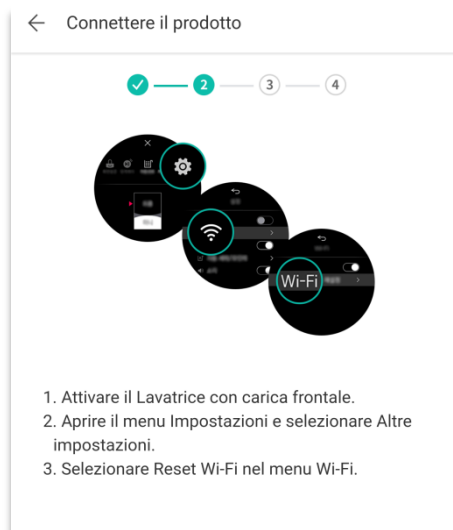

7) Nel caso di un frigorifero, verifica se è presente il display touchscreen:

Se è presente, seleziona **SI** e attiva il Wi-Fi:

Altrimenti, seleziona **NO** e procedi come da immagine:

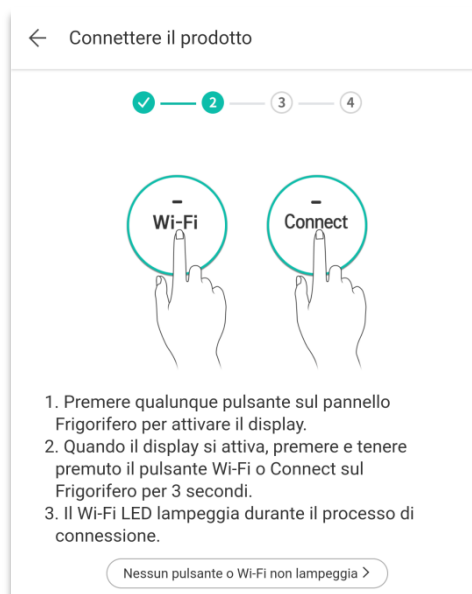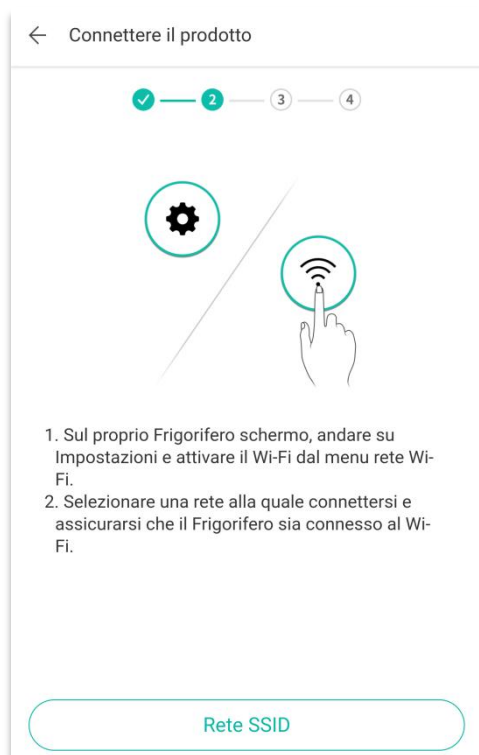

8) A questo punto, segui i passaggi dell' app LG Smart ThinQ, e completa la configurazione **Wi-Fi**:




• **La lavatrice o il frigorifero non si connettono al Wi-Fi?**

o Fai attenzione al passaggio "La tua lavatrice/frigorifero ha il display a led o il touchscreen?".

o Assicurati di stare selezionando l'opzione corretta per collegare/associare il tuo elettrodomestico.

o Lavatrice e frigorifero devono essere accesi (nel caso della lavatrice, non deve essere in corso alcun programma di lavaggio).

o Se il pannello del tuo elettrodomestico non è proprio come quello visualizzato nell'immagine sul tuo smartphone, seleziona **"NO"** al posto di **"SI"**:

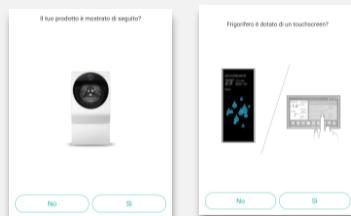

Collegamento smartphone iOS:

I passaggi sono analoghi a quelli per l'app Android.

Solo per iOS, durante il processo per connettere la tua lavatrice o il tuo frigorifero a SmartThinQ, questi genereranno una connessione Wi-Fi autonoma, alla quale appoggiarsi inizialmente per farli comunicare con il tuo dispositivo mobile.

Questo processo utilizzerà sempre la tua normale rete domestica.

Quale password utilizzare per accedere alla rete del frigorifero o della lavatrice?

La password per il Wi-Fi in questo caso corrisponde alle ultime 4 CIFRE del nome della rete Wi-Fi, **RIPETUTE DUE VOLTE**.

Ad esempio, se il nome della rete Wi-Fi è **LG_SMART-REFRIGERATOR_AJ_56E4**, la password sarà 56E456E4.