



Life's Good  **LG**

**chocolate™** by LG

 **verizon** wireless

Guía de inicio rápido

MCDD0012401 (1.0) 

# Para conocer su teléfono



\*Speakerphone sólo puede activarse durante una llamada.

# Uso del teclado táctil & círculo de navegación

## Teclado Táctil

- Toque la tecla exacta con la punta del dedo.
- No es necesario oprimir con fuerza. Un suave toque bastará.

## Configuración de teclado


El nivel de la sensibilidad del teclado del tacto es fijado en el **Medio** por el defecto y puede ser ajustado yendo a:

**Menú > PROG/HERR (6) > Nivel de Teclado (8) > Sensor Táctil (1)**. Desde el menú de teclado táctil, también puede activar o desactivar el sonido o la vibración de las teclas táctiles.

## Círculo de Navegación

Con la punta del dedo, gire despacio el círculo de navegación para resaltar las opciones de menú. Cuando esté resaltada la opción de menú correcta, oprima la **Tecla OK** para seleccionar esa opción.

También puede utilizar el círculo de navegación como tecla direccional de 4 vías para desplazarse por los menús.

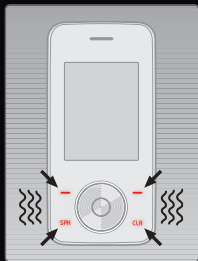

# Bloqueo y desbloqueo del teléfono


## Protección de teclado

El teclado táctil y el círculo de navegación se bloquean automáticamente cuando:

- Se cierra la tapa.
- El teléfono está inactivo por 17 seg. (valor predeterminado) o 25 seg. (si la luz trasera de la pantalla está establecida en 15 seg.).

**Para desbloquear el teclado táctil y el círculo de navegación:**


- Tapa cerrada: deslice hacia abajo la **Tecla de Bloqueo** (ubicada en el lateral derecho del teléfono) y suéltela.
  - o –
- Tapa abierta: oprima cualquier tecla (excepto las táctiles).

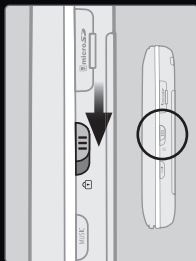

# Cómo obtener música

## 1. Revise el catálogo usando Música V CAST


Oprima la **Tecla Música** (ubicada en el lateral derecho del teléfono). Y toque la **Tecla suave Izquierda (Shop)** para descargar nueva música. ¡Elija entre más de 1,500,000 de canciones!

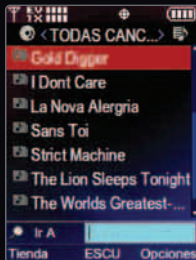

## 2. Sincronizar música de su PC a su teléfono

Ya sea que esté comprando música en la Tienda de música en línea V CAST o copiando música de su biblioteca personal, es fácil sincronizarse desde su PC.

Conecte su teléfono a su PC con el cable USB opcional.\* Oprima the la **Tecla OK** dos veces, toque la **Tecla suave Derecha (Sync)** para sincronizar música de la PC al teléfono. Se requiere un cable USB y Windows Media Player 10 o superior.

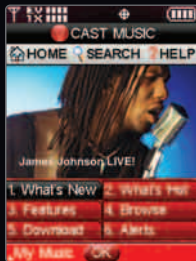

\*Consulte el Kit esencial de música (se vende por separado) y la Guía de referencia rápida para obtener más detalles.


# Reproducir Música

Transforme su teléfono inalámbrico en un reproductor de música portátil. Es posible escuchar música en segundo plano mientras se realizan otras actividades con el teléfono. Incluso puede pausar la música para atender una llamada.

1. Oprima la **Tecla Música** (ubicada en el lateral derecho del teléfono). Desplácese hasta la canción deseada y oprima la **Tecla OK** para reproducir.
2. Use las teclas laterales de volumen para ajustar el volumen cuando se esté reproduciendo una canción. Toque la **Tecla suave Derecha (Opciones)** y **Sound Effect (5)** probar distintos efectos de sonido.
3. Oprima dos veces la **Tecla End** para salir del reproductor de música.


**Sugerencia:** Para ingresar al modo de sólo música mientras está escuchando música, toque la **Tecla suave Derecha (Opciones)**, y **Sólo Música (6)**. El modo de sólo música debe usarse en lugares en donde esté prohibida la radiofrecuencia (RF), como aviones y hospitales.

**Nota:** Mientras que juega música en el fondo, haga girar la rueda de la navegación para tener acceso a sus canciones.

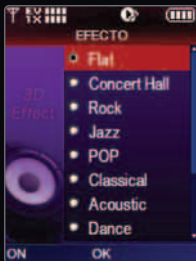

# Crear listas de reproducción

1. Oprima la **Tecla OK** dos veces, seleccione **Listas Reproduc (2)**.
2. Toque la **Tecla suave Izquierda (Create)** para crear una lista de reproducción.
3. Introduzca un nombre para la lista de reproducción y oprima la **Tecla OK**.
4. Toque la **Tecla suave Derecha, (Opciones)**, y seleccione **Agregar canciones a lista de reproducción (4)**.
5. Oprima la **Tecla OK** para marcar todas las canciones que desea añadir a la lista de reproducción.
6. Toque la **Tecla suave Izquierda (Hecho)** cuando haya finalizado.

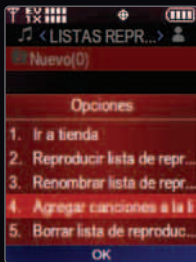

# Hacer y responder llamadas

## Hacer Llamadas

1. Deslice el teléfono para abrirlo. Mantenga oprimida la **Tecla End** durante 3 segundos para encender el teléfono.
2. Introduzca el número de teléfono y oprima **Send**.
3. Oprima la **Tecla End** para terminar la llamada o cierre la tapa.\*


**Sugerencia:** Para hacer una llamada con el teléfono cerrado, toque la **Tecla suave Derecha (Contactos)**, seleccione un contacto y toque la **Tecla suave Izquierda (Llamada)**.

## Responder Llamadas

Deslice el teléfono para abrirlo o oprima la **Tecla OK** dos veces.\*

\*Configuración predeterminada. Puede cambiar sus opciones de contestar y terminar llamada yendo a: **Menú > PROG/HERR (6) > Programación de Llamada (7)**, y **Opciones de Respuesta (1)** o **Opciones de finalizar llamada (2)**.


**Nota:** Si el teléfono está sonando o vibrando, oprima las teclas de volumen para silenciar el teléfono.

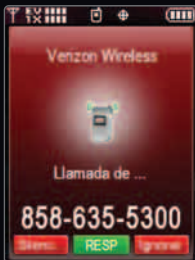



# Emparejado de Bluetooth®

1. Configure su accesorio Bluetooth en modo de emparejamiento.
2. Oprima la **Tecla OK**, seleccione **PROG/HERR (6)**.
3. Seleccione **Menú de Bluetooth (3)**, y **Anadir Nuevo Aparato (1)**.
4. Si Bluetooth está desactivado, seleccione **Sí** cuando se le solicite que lo encienda.
5. Oprima la **Tecla OK**, y ahora el teléfono buscará el accesorio. Una vez que lo encuentre, resáltelo y oprima la **Tecla OK** para emparejar.
6. Introduzca el código de paso (habitualmente “0000” - 4 ceros) y oprima la **Tecla OK**. Si no conoce el código de paso, consulte el manual del usuario del dispositivo que está tratando de emparejar.
7. Oprima la **Tecla OK** para conectarse con el dispositivo.

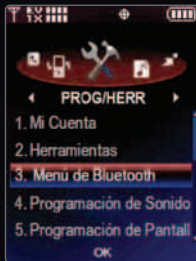

Los accesorios Bluetooth se venden por separado. El teléfono no admite todos los perfiles OBEX de Bluetooth. Para ver la compatibilidad de vehículos y accesorios, vaya a [www.verizonwireless.com/bluetoothchart](http://www.verizonwireless.com/bluetoothchart).

**Nota:** Puede guardar hasta 20 emparejamientos de Bluetooth.

# Tomar una foto/Grabar un vídeo

1. Para activar el modo de video: con la tapa abierta, oprima la **Tecla de Cámara y Video**.  
Para activar el modo de video: con la tapa abierta, oprima y *mantenga* así la **Tecla de Cámara y Video** durante 2 segundos.
2. Oprima izquierda o derecha el la círculo de navegación para hacer zoom. Oprima arriba o abajo para ajustar el brillo. Toque la **Tecla suave Derecha (Opciones)** para ajustar las opciones de cámara y video.
3. Oprima la **Tecla OK** o oprima la **Tecla de Cámara y Video** para tomar una foto o grabar un video. Oprima la **Tecla OK** o oprima la **Tecla de Cámara y Video** para detener la grabación.
4. Toque la **tecla suave Izquierda (Grdr)** o oprima la **Tecla OK** para enviar.



**Nota:** Para tomar una foto de usted mismo, use el espejo de la parte posterior del teléfono y oprima **Tecla de Cámara y Video**.

# Funciones personalizables

## Cambio del Tema de Pantalla



1. Oprima la **Teda OK**, seleccione **PROG/HERR (6)**.
2. Seleccione **Programación de Pantalla (5)**, y **Mostrar Temas (4)**.
3. Seleccione **Clásico, Rhythm & Blues**, o **Rock & Roll**.

## Cambio del tema de la ilustración

La ilustración es una función divertida a la que obtendrá acceso girando el círculo de navegación en el modo de espera.\*

1. Oprima la **Teda OK**, seleccione **PROG/HERR (6)**.
2. Seleccione **Programación de Pantalla (5)**, y **Tablero (5)**.
3. Seleccione **Clásico, Diario, Modern** o desactive la función de ilustración.

\*El teléfono está en modo de espera cuando no realiza ninguna acción ni se muestra ningún menú.

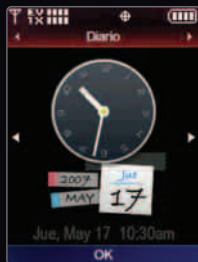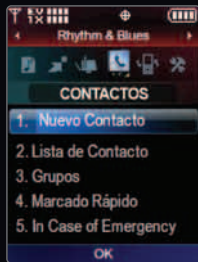

## Accesorios opcionales



Bocinas estereofónicas  
Bluetooth



Audífonos estereofónicos  
Bluetooth




Bocinas estéreo  
portátiles



Kit esencial de música (4GB)  
Audífonos estereofónicos Bluetooth, Cable  
del USB, CD de música, 4GB Tarjeta microSD



Kit esencial de música (2GB)  
Audífonos estereofónicos, Cable del USB,  
CD de música, 2GB Tarjeta microSD

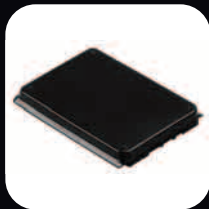

Batería de Li-Ion extendida  
(1,500 mAh)